

Aufschlagrichtung für das Schloss nach DIN 107


Von der Türbandseite aus wird die DIN-Bezeichnung für das Schloss bestimmt.

Türbänder links -> Schloss DIN L
Türbänder rechts -> Schloss DIN R

Bandseite = Gefahrenseite

(Rechtseinwärts)

Innenseite = Gefahrenseite

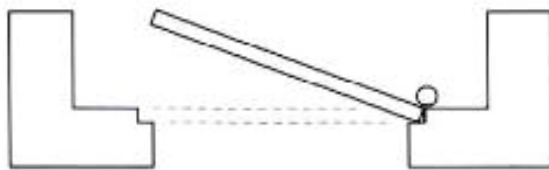


DIN L

Bandseite = Gefahrenseite

(Linkseinwärts)

Innenseite = Gefahrenseite

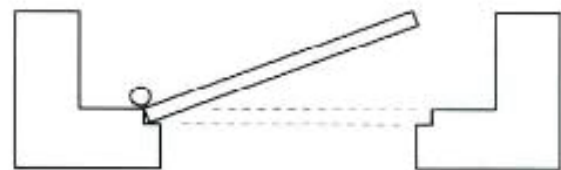


DIN R

Bandseite entgegen Gefahrenseite

(Linksaußwärts)

Innenseite = Gefahrenseite

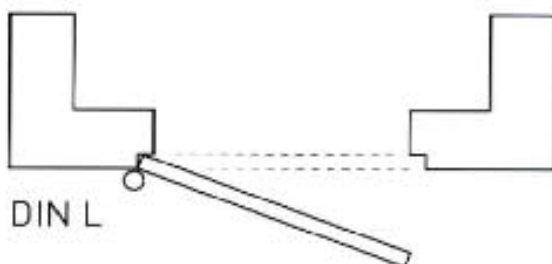


DIN L

Bandseite entgegen Gefahrenseite

(Rechtsaußwärts)

Innenseite = Gefahrenseite

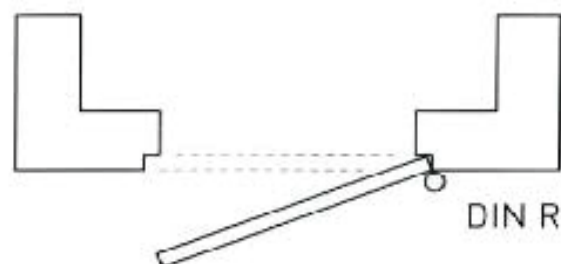

DIN R